ÄÄNENTOISTO JA PROJEKTORI

1. Äänentoiston käynnistäminen


Tee nämä asetukset ennen musiikin tai mikrofonien käyttöä.

1. Käännä ABB-seinätaulun Projektor/Högtalare -kytkin asentoon 1.
2. Käännä Eurolite Board 6-S -laitteen CH 1 ja CH 2 asentoon 1.
3. Kytke American Audio -vahvistimen POWER asentoon 1.
4. Valitse vahvistimen INPUT-säätimestä AUX 5.
5. Säädä musiikin äänenvoimakkuus INPUT-säätimen vieressä olevasta nupista.

Älä muuta subwooferin säätöjä.



ABB-seinätaulun käyttökytkin.

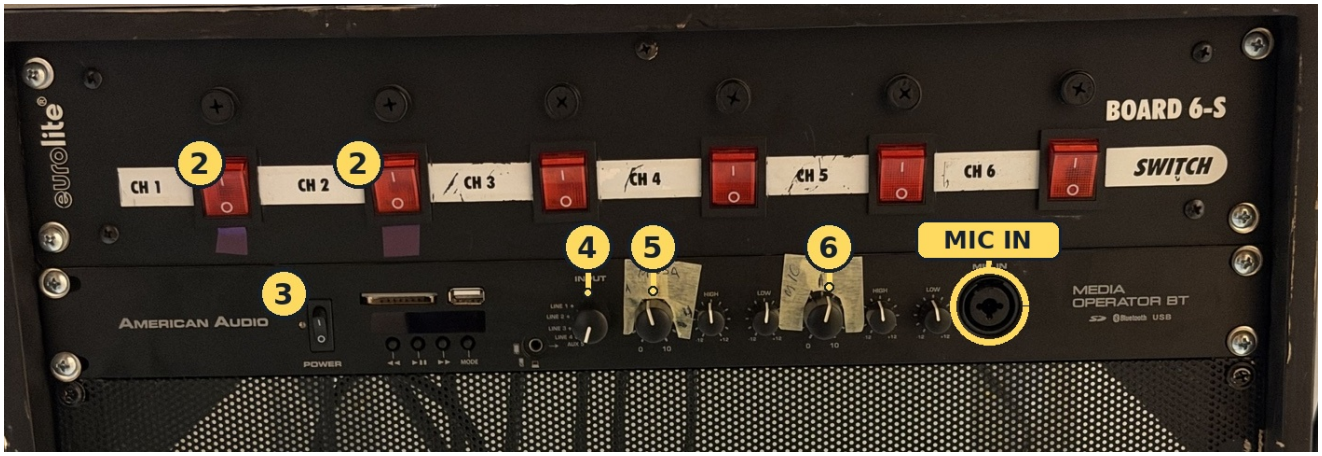

Eurolite-kytkimet ja vahvistimen säätimet.

2. Musiikin toistaminen (Bluetooth)

1. Avaa puhelimen Bluetooth-asetukset ja yhdistä laitteeseen BLUETOOTH.

2. Käynnistä musiikki. Äänenvoimakkuus säädetään vahvistimen INPUT-säätimen viereisestä nupista (kuvan keltainen merkintä 5).

MIKROFONIT

3. Mikrofonien käyttö

Tee ensin sivun 1 perusasetukset.

7 Liitä langaton vastaanotin (7) vahvistimen MIC IN -liitäntään (merkitty sivun 1 kuvaan).

• Kytke vastaanottimen pieni ON/OFF-kytkin päälle.

• Varmista, että vastaanottimessa näkyy sininen valo. Jos ei, liitä laturi.

• Käynnistä mikrofoni harmaasta virtapainikkeesta.

6 Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta vahvistimen MIC-säätimestä (sivun 1 kuvan merkintä 6).



Langattomat mikrofonit ja niiden vastaanotin.

4. Jos mikrofoni ei kuulu

Varmista, että mikrofoni on päällä, vastaanottimessa näkyy sininen valo ja vastaanotin on kiinni MIC IN -liitännässä.

Jos yhteys on kadonnut, yhdistä uudelleen:

1. Avaa mikrofonin alaosa kiertämällä.
2. Pidä SET pohjassa, kunnes näytössä lukee PA.
3. Pidä mikrofoni lähellä vastaanotinta, kunnes PA-teksti katoaa.
4. Testaa mikrofonin toiminta.

PROJEKTORI JA VIANETSINTÄ

5. Projektorin käyttö

1. Käännä ABB-seinätaulun Projektor/Högtalare -kytkin asentoon 1.

2. Käynnistä Epson-projektori kaukosäätimen punaisesta virtapainikkeesta.

3. (8) Liitä tietokone mustalla HDMI-kaapelilla, joka löytyy kaukosäätimen vierestä näyttämön reunalta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää mustaa VGA-kaapelia.

4. Valitse tarvittaessa projektorista Source Search tai tietokoneen näyttöasetuksista ulkoinen näyttö.

Valkoinen HDMI-kaapeli ei ole käytössä.



Projektorin kaukosäädin ja liitäntäkaapeli.

6. Jos ääntä ei kuulu

1. Tarkista sivun 1 perusasetukset.

2. Varmista, että subwooferin POWER-virtakytkin on päällä (asento I).

3. Tarkista, että subwooferin POWER-merkkivalo palaa sinisenä.

4. Tarkista äänenvoimakkuus ja tarvittaessa Bluetooth-yhteys.



Subwooferin koko takapaneeli

POWER-merkkivalo



Tarkista, että POWER-valo palaa sinisenä.

Virtakytkin (I = päällä)

