# LJUDANLÄGGNING OCH PROJEKTOR

## 1. Starta ljudanläggningen


Gör dessa inställningar innan du spelar musik eller använder mikrofoner.

1. Vrid Projektor/Högtalare på ABB-elcentralen till läge 1.
2. Ställ CH 1 och CH 2 på Eurolite Board 6-S i läge 1.
3. Ställ POWER på American Audio-förstärkaren i läge 1.
4. Välj AUX 5 med förstärkarens INPUT-väljare.
5. Justera musikvolymen med ratten bredvid INPUT-väljaren.

**Ändra inte subwooferns inställningar.**




ABB-elcentralens strömbrytare för projektor och högtalare.

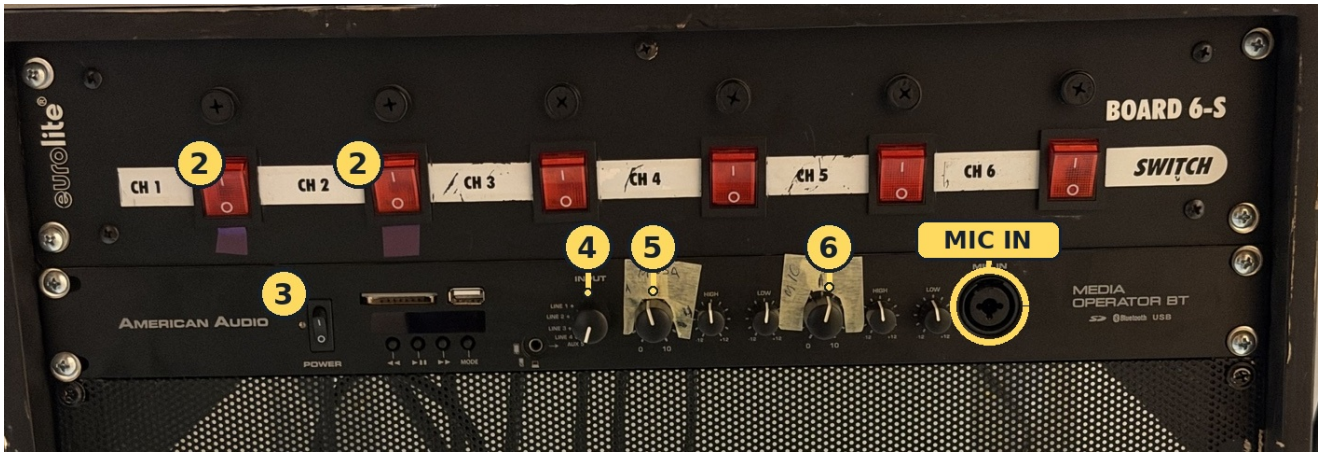


Eurolite-kanaler och förstärkarens reglage.

## 2. Spela musik (Bluetooth)

1. Öppna Bluetooth-inställningarna i telefonen och anslut till BLUETOOTH.

2. Starta musiken. Justera volymen med ratten bredvid INPUT på förstärkaren (gul markering 5 i bilden).

# MIKROFONER

## 3. Använda mikrofonerna

Gör först grundinställningarna på sida 1.

7 Anslut den trådlösa mottagaren till MIC IN på förstärkaren (markerat på sida 1).

• Slå på mottagaren med den lilla ON/OFF-brytaren.

• Kontrollera att mottagarens blå lampa lyser. Anslut laddaren om den är släckt.

• Starta mikrofonen med den grå strömknappen.

6 Justera mikrofonvolymen med förstärkarens MIC-ratt (markering 6 på sida 1).




Trådlösa mikrofoner och mottagare.

## 4. Om mikrofonen inte hörs

Kontrollera att mikrofonen är på, att mottagarens blå lampa lyser och att den sitter i MIC IN.

Om anslutningen har försvunnit, parkoppla igen:

1. Skruva loss mikrofonens nedre del.
2. Håll SET intryckt tills PA visas på skärmen.
3. Håll mikrofonen nära mottagaren tills PA försvinner.
4. Testa mikrofonen.

# PROJEKTOR OCH FELSÖKNING

## 5. Använda projektorn

1. Vrid Projektor/Högtalare på ABB-elcentralen till läge 1.
2. Starta Epson-projektorn med fjärrkontrollens röda strömknapp.
3. (8) Anslut datorn med den svarta HDMI-kabeln bredvid fjärrkontrollen vid scenkanten. Det går även att använda den svarta VGA-kabeln.
4. Använd vid behov Source Search på projektorn eller välj extern bildskärm på datorn.


**Den vita HDMI-kabeln används inte.**




Projektorns fjärrkontroll och HDMI-kabel.

## 6. Om det inte hörs något ljud

1. Kontrollera grundinställningarna på sida 1.
2. Se till att subwooferns POWER-brytare är på (läge I).
3. Kontrollera att subwooferns POWER-lampa lyser blått.
4. Kontrollera volymen och vid behov Bluetooth-anslutningen.

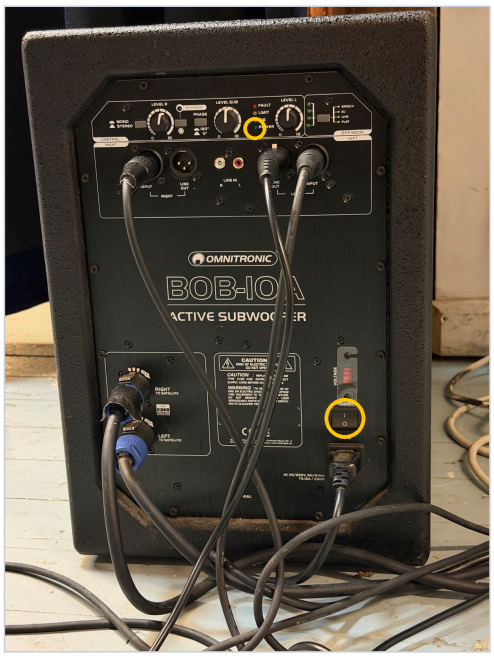


Subwooferns hela bakpanel

### POWER-indikator




Kontrollera att POWER-lampan lyser blått.

### Strömbrytare (I = på)

